




全自動ステンレス真空保存容器

**HR-VC007W**  
**HR-VC013W**

取扱説明書

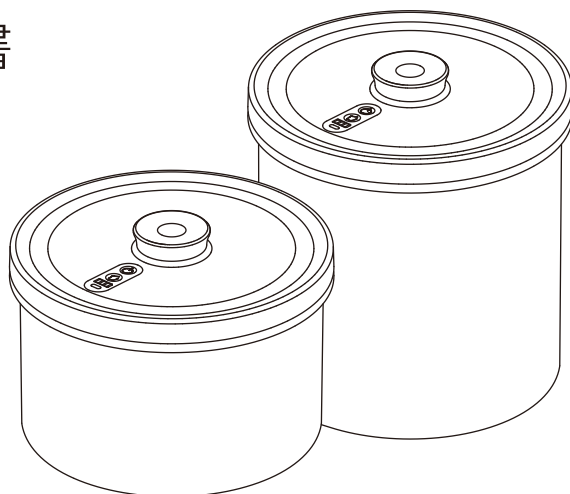

はじめに

各部名称

使い方

お手入れ

Q  
&  
A

仕

様

この度は当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。製品を安全に正しくお使い頂くため、あらかじめ本書をよくお読みになり十分にご理解の上で製品の使用を開始してください。また本書は保証書が含まれていますのでなくさないよう保管してください。

MAHRVC007WV01

## 安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に保管してください。

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



・異常があるときは、全ての機器を外しすぐに使用をやめてください。煙が出る・においがする・外部が劣化するなど、そのまま使用すると火災や落下によるけが、器物破壊の原因となります。



・分解しない、改造しないでください。  
事故・火災・感電の原因となります。



・異物を入れないでください。  
水や金属が内部に入ると、事故・火災・感電の原因となります。



・本製品は総質量に耐える安定した場所に設置してください。  
落下や転倒によるけがや事故の原因となります。



・必ず指定された電源を使用してください。  
指定された電源以外では、火災・感電の原因となります。



・落としたり、破損したときに異常を感じた場合、  
すぐに使用を停止しお買い上げの販売店にご連絡ください。  
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

## 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



・移動の際は、ケーブルをはずしてください。ケーブルが損傷し、火災・感電の原因となることがあります。



・落下など、強い衝撃を与えないでください。  
火災・感電・発火の原因となることがあります。  
容器が歪むと真空を保てなくなります。



・温度の高い場所に置かないでください。  
直射日光の当たる場所やストーブのそばなどに置くと、  
発熱・火災の原因となることがあります。



・湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。  
加湿器・調理台の近く・ほこりの多い場所などに置くと、発熱・  
火災の原因となることがあります。



・ご使用の際は蓋の持ち手部分を布などで覆わないで下さい。  
熱がこもって、火災の原因となることがあります。



・ご使用の際は熱がこもりやすい狭い場所などに押し込まない  
でください。熱がこもって、火災の原因となることがあります。



・長時間使用しないときや、お手入れするときは、必ず電源をコ  
ンセントから外し電源供給を停止してください。  
漏電・感電の原因になることがあります。



・振動の激しい場所には設置しないでください。  
落下によって、けがの原因になることがあります。  
傾いた状態や横倒し、逆さまの状態では絶対に使用しないで  
下さい。

# 必ずお読みください

## ご利用に際して

本製品をご使用になる前に、本書をよくお読みになり、内容をご理解の上ご利用ください。

### 1. 真空フタは洗えません

蓋には水をかけないでください。故障の原因となります。

### 2. 使用上のご注意

本製品の真空保存とは、大気圧より低い状態のことで、完全に空気がない状態（完全真空）ではありません。

落下や強い衝撃を与えないでください。破損やけがの原因となります。お子様をご使用になる場合は、必ず保護者が使用方法を説明し、誤使用を防止してください。

### 3. バッテリーに関するご注意

初めてのご使用時や長期間（半年以上）使用していなかった場合、必ず満充電にしてからご使用ください。

初めてご使用になる際は、パッケージ内容(8 ページ)をご確認いただき、充電方法については10 ページをご参照ください。

本製品のフタにはリチウムイオン電池 (Li-ion) を内蔵しています。完全放電の状態でも長期間放置すると、劣化により充電ができなくなる場合があります。この場合、保証対象外となります。

バッテリーはご使用とともに劣化します。充電しても蓄電されない場合はバッテリー寿命の可能性がります。本機のバッテリーは交換できません。

充電開始直後は、電源がすぐに入らない場合があります。その場合はしばらく充電を続けてから再度電源を入れてください。

使用しないときもバッテリーは徐々に放電します。使用しない場合も定期的に充電を行ってください。保管は-10～+45℃（推奨+20～+30℃）の場所で行い、半年に一度は充放電を行ってください。

## 4. 食品の保存に関するご注意

真空保存には滅菌・殺菌効果および賞味期限、消費期限を伸ばす効果はありません。保存期間や衛生状態の管理はお客様ご自身の判断と責任で行ってください。

温かいものは十分に冷ましてから保存してください。熱いまま真空にすると、本製品の変形や故障の原因となります。

容器を傾けたり横にしたりしないでください。内容物が漏れたり、真空状態が維持できなくなる可能性があります。

本製品は乾燥した食材の保存に適しています。水分を含む他の食材が付着すると、劣化や腐敗の原因となる場合がありますのでご注意ください。

### ※以下の食品は真空保存できません

- 生鮮食品（肉・魚・野菜・果物・乳製品など常温保存できない食品）
- 液体や流動性のある食品（スープ・煮物・ドリンク・ホイップクリーム・アルコール類など）
- 未開封の袋・缶・瓶詰などの密封食品（破裂や液漏れの恐れがあります）

## 5. 使用できない機器・環境

本製品は屋内専用です。屋外での使用はできません。

本製品は、以下の機器に入れてのご使用および調理用の器としては使用しないでください。

・電子レンジ ・オープン ・グリル ・直火調理 ・IHヒーター

本製品は電子機器を含むため、湿度の高い場所や、ほこり・振動の多い場所でのご使用はお控えください。製品の故障や破損の原因となる可能性があります。また、冷蔵庫や冷凍庫に入れての保管もできません。

## 6. 廃棄について



Li-ion

本製品の真空フタにはリサイクル可能なリチウムイオン充電電池が内蔵されています。廃棄時は自治体の指示に従い、家庭ごみとして処分しないでください。

ごみ処理施設で発煙や発火の原因になります。電池の取り外しは行わないでください。

廃棄にお困りの場合は、当社カスタマーサポートまでご相談ください。有償にて対応いたします。

INBESカスタマーサポート 042-400-0787

## 7. 製品保証・免責事項

保証規定は本書の保証欄に記載された内容に準じます。


火災、地震、落雷などの自然災害、第三者による行為、誤用、異常環境での使用による損害について、当社は一切の責任を負いません。

本製品の使用または使用不能から生じた損害や逸失利益、第三者からの請求についても同様です。


製品の外観、仕様、操作画面、価格等は予告なく変更される場合があります。

## パッケージ内容


パッケージの中には以下のものが含まれております。  
開封後、すぐにご確認ください。

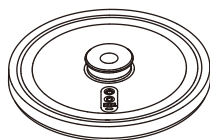


真空フタ

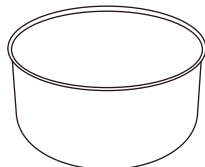

HR-VC007W or HR-VC013W

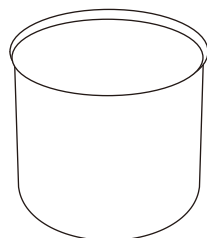

ステンレス容器



USBケーブル  
(約1.2m)



USBシリコン  
キャップ予備



取扱説明書(本書)


※容器はお求めの型番のサイズのみ入っております。

※付属品の外観や仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。

## 各部名称

製品の各部名称を記載しています。


本書では操作の説明時に記載の名称を使用します。

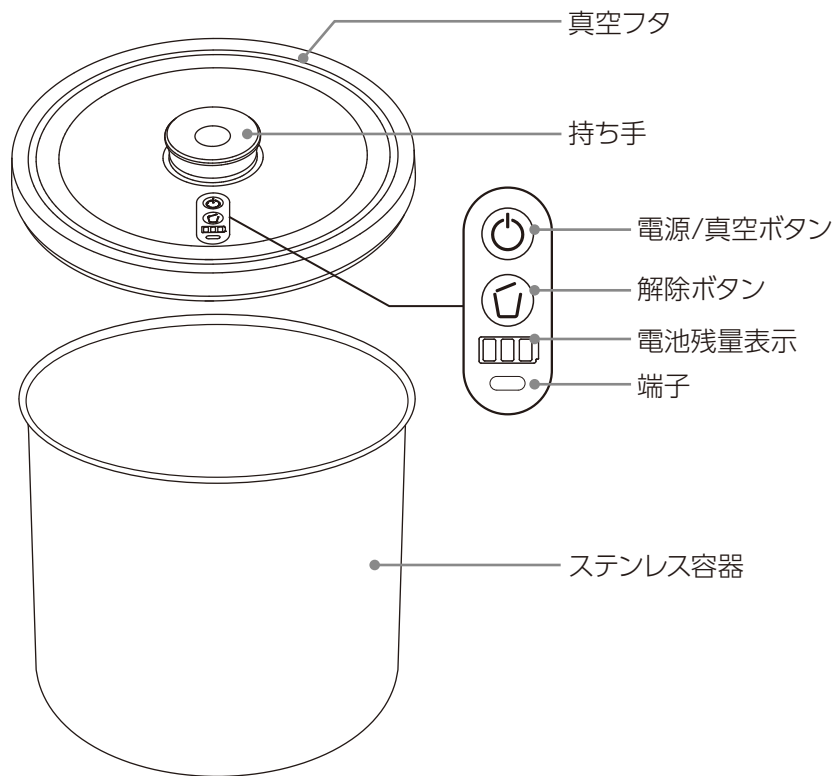

## 電池残量表示

	白色点滅	充電中 / 真空作業中
	白色点灯	充電完了(5秒後消灯) / 真空解除中
	赤色点滅 or 点灯	電力不足(充電してください)
	消灯	真空保持中 / 電源OFF

## 充電する

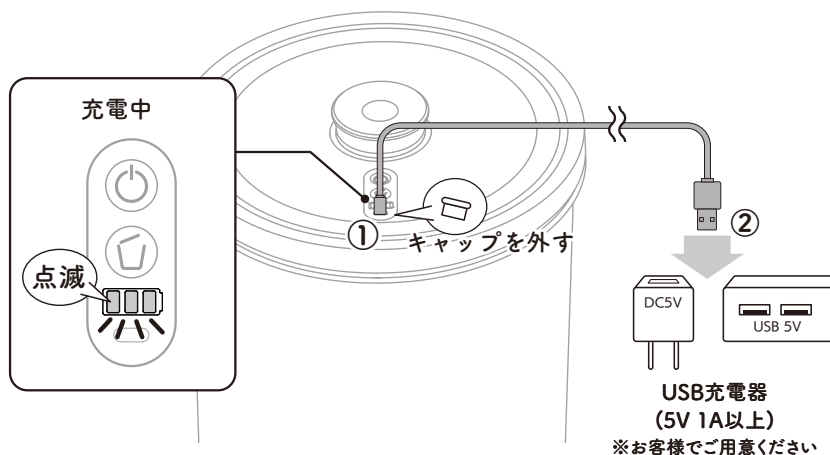


付属のUSBケーブルまたは同規格のUSBケーブルを本機のUSB端子に接続(上図①)し、ご用意いただいたUSB充電器に接続(上図②)してください。充電が行われている場合「電池残量表示」のLEDが点滅します。

「電池残量表示」の3番目の点滅が停止したら充電完了です。USBケーブルを抜いて、USB端子に元通りにキャップをはめてください。


初めてのご使用になる際や長期間(半年以上)使用していなかった場合、満充電にしてから使用をはじめてください。

※USB充電器はお客様の方でご用意ください。(定格5V1A以上)


## 真空にする

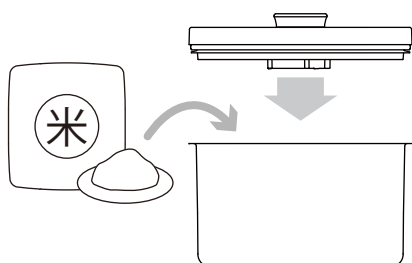

1. 容器に真空保存したいものを入れ、フタと容器の間に隙間ができないようセットします。

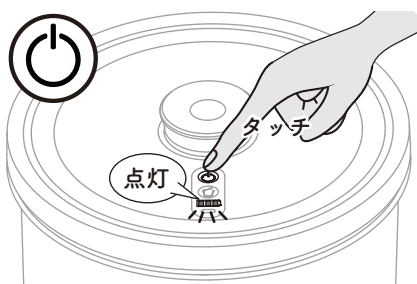

2. 「電源/真空ボタン」にタッチします。「ピッ」という音とともに「電池残量表示」が点灯しスタンバイ状態になります。

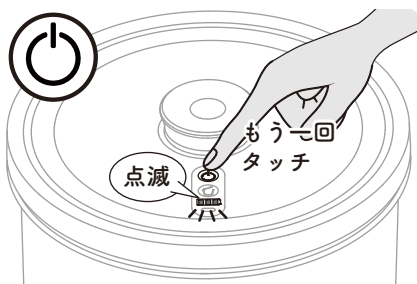

3. 「電池残量表示」が点灯している間に「電源/真空ボタン」を押すと「電池残量表示」が点滅し減圧を開始します。容器内が真空(-35kPa)になると自動的に停止します。

真空保存中は、内部のセンサーが気圧を見守ります。

気圧が上がってきた場合、常に最適な真空状態をキープするため、自動で作動する事があります。(真空ポンプの動作音がします。)


電池残量が1つになったら、特に赤く点滅した場合には速やかに、充電を行ってください。電池残量が無くなると真空をキープできなくなります。

容器に入れる物の種類や量によって、作動の頻度や作動時間は異なります。

## 作動頻度が高い場合

1時間に数回など、作動頻度が高い場合は、フタがしっかり閉まっていない可能性があります。真空を解除してフタを開け、中身がフタの底に当たっていないことを確認してください。次に、フタのパッキングと容器のへりに食品などの異物が付いていないことを確認してください。問題がなければ、もう一度フタを水平に乗せて、真空にする操作を行ってください。この時最初の数秒程度はフタを上から押さえてみてください。

## 対処方法

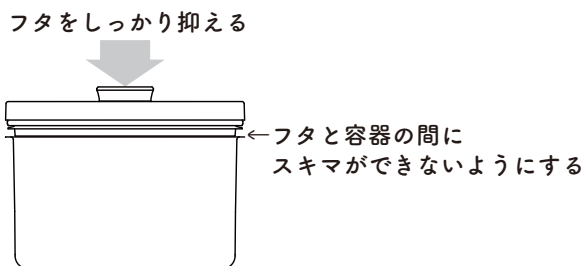


電源/真空ボタン] を押してから数秒程度、フタを上から押さえていると減圧がスムーズに始まります。


フタと容器の間にわずかでも隙間がないことを確認してください。

注意：フタと容器の間に隙間があると、真空処理が正常に行われません。


## 真空を解除する

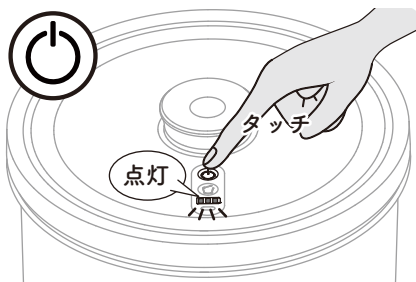

- 1.真空モード中に「電源/真空ボタン」にタッチします。「ピッ」という音とともに「電池残量表示」が点灯します。

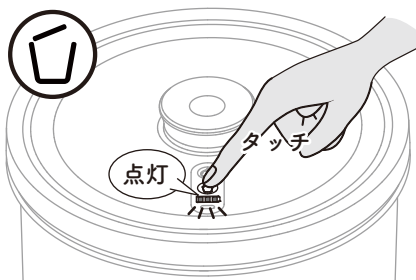


- 2.「電池残量表示」が点灯している間に「真空解除ボタン」を押すと「電池残量表示」は点灯したまま、シューッと空気が入る音がして容器内を外気と同じ気圧に戻っていきます。

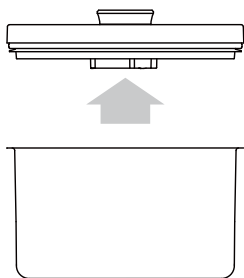

- 3.内部が外気と同じ気圧まで戻ると、表示等が消灯し、ブザーがなります。停止後はフタを開けて内部のものを取り出せるようになります。

真空を解除しても、パッキンが強く密着しているとフタが開きにくいことがあります。その場合は、パッキンの縁を少しめくって空気を入れると、フタを開けやすくなります。また、内容物が軽い場合も開けにくいことがありますので、容器をしっかり押さえ、フタを持ち上げてください。

## スタッキング (積み重ね)

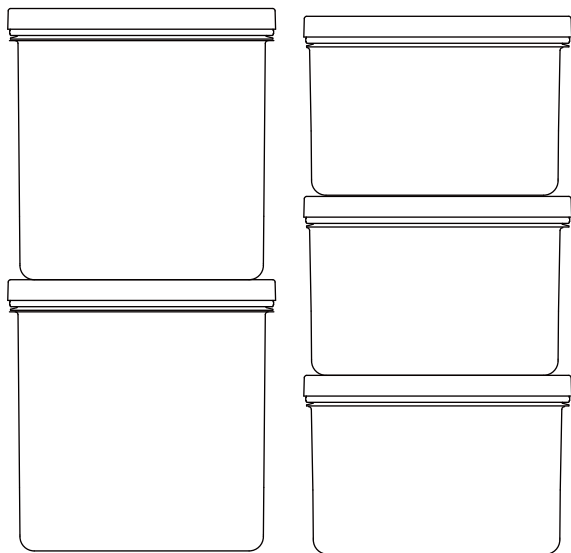

本製品は持ち手を収納し積み重ねて保管・使用することができます。積み重ねる場合は、最大3個までとし傾斜のある場所に置かないようにしてください。

### 持ち手の収納方法




# お手入れ



## 真空フタ

**洗えません。**

乾拭きまたは硬く絞った布巾で拭いてください。

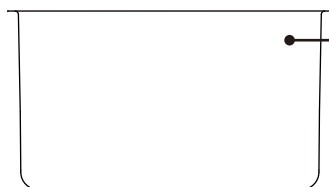

## ステンレス容器

中性洗剤で丸洗い可能。  
ステンレスたわし、研磨剤のご使用はお控えください。

フタには電子基板とリチウムイオンバッテリーが内蔵されています。水洗いや煮沸は絶対にしないでください。お手入れの際は、柔らかい布で乾拭きするか、水で濡らして固く絞った布でやさしく拭いてください。

容器本体は水洗い可能です（食洗機不可）。中性洗剤で洗浄し、水気を拭き取ってから乾燥させてください。金属タワシや研磨剤、漂白剤、クレンザーは使用しないでください。傷や変形の原因になります。

長期間使用しない場合は清掃と乾燥を行い、直射日光・高温多湿を避けて保管してください。

## Q&A

### Q. どのように真空にするのですか？

- A. 本機の真空保存は電子制御で行います。操作方法については、本書11ページの「真空にする」をお読みにになり操作してください。
- 

### Q. 電源は必要ですか？

- A. 本機の真空フタに内蔵されたバッテリーにあらかじめ充電が必要です。充電については本書10ページの「充電する」をお読みにになり操作してください。
- 

### Q. 満充電でどのくらいの期間使用ができますか？

- A. 満充電で約40日間使用できます(1日1回の加圧を想定)。
- 

### Q. お米や食品は袋のまま入れてもいいですか？

- A. はい。ただし未開封の袋の場合、少し切り込みを入れるなどして空気が抜けるようにしてください。
- 

### Q. 容器に直接入れても大丈夫ですか？

- A. 袋等を使用せずに直接容器に入れてお使いいただけます。その際、容器をよく洗って乾燥させてから使用してください。
- 

### Q. 米以外で保存できるおすすめはありますか？

- A. 雑穀・乾燥豆・パスタ・小麦粉・乾物(干し椎茸・昆布など)、コーヒー豆、お菓子、ペットフードに適しています。常温保存可能で、かつ乾燥している食品であればほとんどのものが保存可能です。
- 

### Q. 容器は調理に使えますか？

- A. 調理には使用できません。保存専用です。

**Q. 真空保存に殺菌・防腐効果はありますか？**

- A. いいえ。滅菌・殺菌の効果はありません。また賞味期限、消費期限を伸ばす効果もありません。保存期間や衛生状態の管理はお客様ご自身の判断と責任で行ってください。
- 

**Q. 真空保存できないものは？**

- A. 以下のような水分の多いもの、生鮮食品等は真空保存できません。
- ・生鮮食品（肉・魚・野菜・果物・乳製品など）
  - ・液体や流動性のあるもの（スープ・煮物・ドリンク・酒類など）
  - ・密封された袋・缶・瓶詰など（破裂・液漏れの恐れ）
- 

**Q. お手入れ方法は？**

- A. フタと容器でお手入れ方法が異なります。詳細は本書15ページの「お手入れ」をお読みください。
- 

**Q. 屋外で使えますか？**

- A. 屋内専用です。直射日光や高温多湿、極端な気温差のある場所では使用しないでください。
- 

**Q. 正しい蓋の開け方は？**

- A. 真空解除後に、ステンレス容器を押さえて蓋を持ち上げてください。  
※内容物に重量がある場合は、真空解除後に蓋を持ち上げるだけで簡単に開けられます。
- 

**Q. 海外でも使えますか？**

- A. 使用は可能ですが、USB充電に対応する電源と、環境条件（温度・湿度など）にご注意ください。

## 製品仕様

型番	HR-VC007W	HR-VC013W
庫内容量 (L)	約7L	約13L
電源	DC5V/1A ※USB充電器は付属しません。	
内蔵電池種類	リチウムイオンバッテリー	
電池容量	4,000mAh	
充電時間	6～8時間	
使用時間	約40日(満充電時)	
防水規格	なし	
材質	容器: ステンレス鋼(SUS304) フタ: ABS樹脂	
本体サイズ ※持ち手含む	φ278x199mm	φ278×299mm
容器内寸法(約)	φ258x150mm	φ258x250mm
質量	約1.8kg	約2.1kg

## 保証規定

製品の交換はセンドバック方式(配送) でのご対応となります。  
お客様の元へ訪問しての交換等を行っておりませんのであらかじめご了承ください。

### 保証対応について

弊社にて不具合を確認した製品は修理または同等の新品と交換させていただきます。

無償保証が適用されるのは製品本体のみとなります。

同梱の消耗品は新品開封時の初期不良以外については保証の対象とはなりません。

万が一初期不良と思われる不具合を発見された場合は製品ご購入後30日以内を目処にお申し出ください。

### 保証免責事項

無償保証期間内でも次の場合には無償保証対象外(有償対応)となります。

1. 誤ったご使用や不当な改造で生じた故障、損傷。
2. お買い上げ後の輸送や落下などで生じた故障、損傷。
3. 本書およびご購入日のご提示がない場合。
4. 災害および異常電圧で生じた故障、損傷。
5. 保存上の不備による故障、損傷。
6. 本体および本体同梱付属品の消耗、摩耗、損傷、紛失。
7. ご使用によるキズ・汚れ・サビ、および自然劣化。

### その他の免責事項

本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず当社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

本書に記載された仕様、デザイン、そのほかの内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

# 製品保証書

裏面も必ずお読みください。

製品名

HR-VC007W / HR-VC013W

保証期間

ご購入日より 1年間

## この保証書について

この保証書は、取扱説明書に基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、保証規定の内容に基づき製品の交換を行うことをお約束するものです。この保証書によって保証書を発行する者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。無償保証期間終了後は、修理可能な場合には有償にて対応を行なっております。ご希望の場合は無償保証の場合と同様にお申し出ください。※本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

## 無償保証を受けるには

無償保証を受ける場合は、お買い上げ時に販売店より発行された販売証明書または購入日を証明できる書類(レシートなど)を、製品と共にご用意の上、下記サポートセンター(042-400-0787)またはお買い上げの販売店にお申し出ください。不具合状況の確認が必要となるため、必ず窓口へご連絡くださいますようお願い申し上げます。初期不良期間30日を除き、保証期間内であっても、製品の弊社へのお送りはお客様のご手配とさせていただきます。修理後のお客様への返送は、保証期間内の場合は、当社にて手配いたします。故障でなかったり、故障原因が誤った取り扱いなどお客様の責となる場合は、修理費用および送料をご請求させていただきますのでご了承下さい。なお、事前の連絡および承認がないまま製品を送付された場合や、着払いで送付された場合は、受取りをお断りいたしますのでご了承下さい。

※無償保証期間内であっても購入日の証明ができない場合には有償対応となりますのでご注意ください。

※個人間取引（オークションやフリーマーケットなど）にて購入された商品、購入時点で中古品だった場合は未開封品であっても無償保証は適用されません。

※ご転居やご贈答品などで、お買い上げの販売店に依頼できない場合には弊社までご相談ください。

製品サポート（輸入元）

株式会社INBES 〒206-0012 東京都多摩市貝取1510-1 永山JOYビル5F

**TEL 042-400-0787** 受付時間 平日10:00～17:00 夏季休暇、年末年始等の期間はお休みとさせていただきます。

メールでのお問い合わせはこちら [support@inbes.jp](mailto:support@inbes.jp)

販売元 廣瀬無線電機株式会社